

BRUGER- & MONTERINGSMANUAL, VERSION 1.0

Kasseskuffe DeskSafe



VIGTIGT

Læs venligst denne manual helt igennem inden den automatiske kasseskuffe tages i brug.

Åbning af låget

Låget åbnes og lukkes elektrisk ved et enkelt tryk på betjeningsstasten i nærmeste venstre hjørne.

1. Nøgleafbryderens nøgle skal være isat og drejet til betjeningsposition.
2. Hvis IR sensor (Infrarød sensor) er installeret, skal denne være aktiv, det vil sige at den skal kunne "se dig" (Grøn lys i kontrollampe på IR sensor skal være tændt).
3. Låget åbnes nu ved et let tryk på betjeningsstasten.

Lukning af låget

Låget lukkes ved endnu et let tryk på betjeningsstasten i nærmeste venstre hjørne. Kasseskuffen lukkes endvidere automatisk når:


1. Kassepladsen forlades (kontrollampe på IR sensor slukker).
2. Nøgleafbryderen drejes og nøgle fjernes.

Sikkerhed under lukning af låget


Låget lukker i flere hastigheder og er ganske ufarligt, selv om fingre skulle komme i klemme. Blokeres lågets frie gang forsøger kassen skiftevis at lukke og åbne et 3 gange, samt indikere funktionen med et bip signal. Dette giver mulighed for at fjerne eventuelle genstande der måtte hindre låget i at lukke korrekt.

Forsøg på ingen måde at yde vold mod låget, da dette kan skade og ødelægge kassen. Skulle kassen af den ene eller anden årsag være ude af funktion, kan den åbnes mekanisk. Se næste side under nødåbning.


Nødåbnings procedure for desksafe

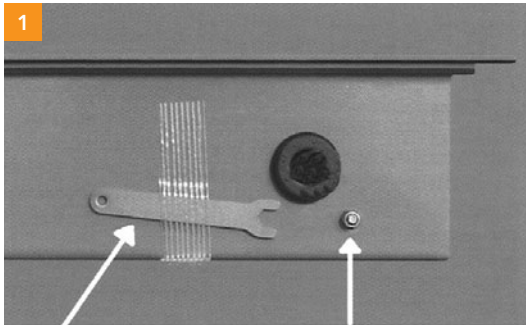

Forsøg IKKE at brække låget op. Nødåbning for DeskSafen findes bagerst i venstre side. Brug gaffelnøglen placeret bag på kassen. Gaffelnøglen frigøres fra tapen og placeres over møtrikken under ledningerne.

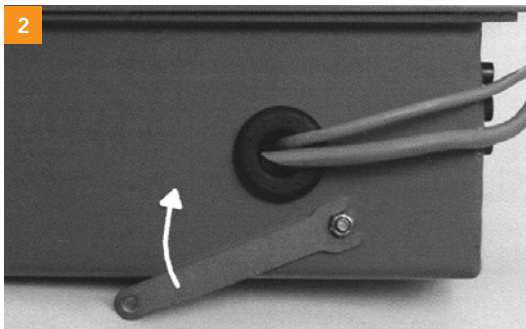

Drej møtrikken med uret til modstand mødes. Ca. 4 omgange. (Låget frigøres)

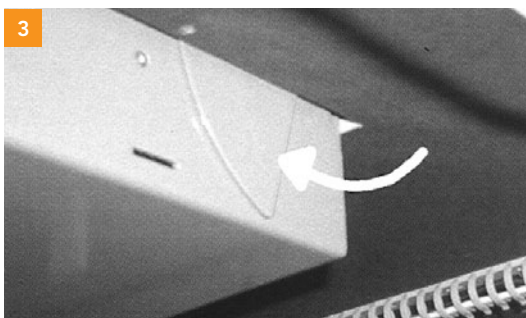

I begge sider bagerst på kassen findes vingerne. Løft låget i vingerne i begge sider.

Genetablering af kassen foretages ved at følge punkterne i modsat rækkefølge.

Fejlsøgning

Hvis IR sensor er placeret forkert, vil DeskSafen ikke fungerer korrekt. IR sensoren skal være ren og fri for ridser på læsehovedets overflade, for at kunne fungere korrekt.

Monteringsvejledning

IR sensoren skal være monteret i en læseretning af 45 graders vinkel mod den person, der skal detekteres.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Montage af DK-kasse

